
リンナイ ガスFF暖房機 取扱説明書

品名

RHF-1004FTⅢ

形式の呼び RHF-1004FT皿-1,-2

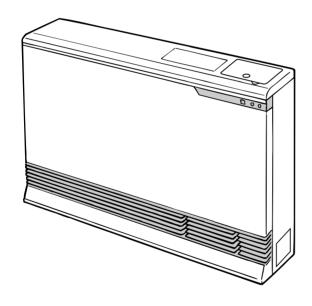

このたびは、ガスFF暖房機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書をお読みいただ き、正しくお使いください。

この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店 または当社の支社・支店・営業所・出張所にて再購 入してください。

もくじ	ページ
安全に正しくお使いいただくために	1
機能と特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
各部の名称とはたらき	11
使用方法 ·····	13
初めてお使いになるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
暖房シーズン前に注意していただきたいこ	13 ساع
操作ふたのカギのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
停止のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
室温調節のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
セーブ運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
現在時刻の合せかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
おはようタイマー時刻の合せかた・・・・・・・	17
おはようタイマー運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
おやすみタイマー運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
急速暖房運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
ロックのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
記憶機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
加湿皿への注水のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
風向き調節のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
お手入れのしかた	25
安全装置が作動したときの処置	27
故障かな?と思ったら	29
長期間使用しない場合・保守点検・・・	31
アフターサービスについて	
仕 様	33
寸法図・・・・・・	34
保証書	• 裏表紙

Rinnai

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および機器への表示では機器を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危 害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は 次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

△ 危険	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が 差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
△警告	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
△ 注意	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想 定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。



一般的な

危険・警告・注意



必ず行う



一般的な禁止



火気禁止



触れるな



分解禁止



発火注意



電源プラグを抜け

魚警告

機器の設置はお買い上げの販 売店またはもよりの当社の支 社、支店、営業所に依頼して ください。

ご自分で設置工事をされ不備があると

火災、一酸化炭素中毒、ガス漏れの原

因になります。



ガス接続は専門業者に依頼し てください。



(ガス管は規定の強化ガスホースか金属 管接続が必要です。)


正しく接続しないと、ガス漏れ、一酸 化炭素中毒、火災の原因になります。

ガス配管接続工事には専門の資格、技 術が必要です。機器の設置、移動、取 外しの際には、必ずお買い上げの販売 店またはもよりの当社の支社、支店、 営業所へご相談ください。

燃焼排ガスがよどまないか確認する。

給排気トップは、十分に開放された空間で、燃焼排ガスの 滞留しない空間が必要です。


燃焼排ガスが障害物にあたって給気側に流入しますと、燃 焼異常音が発生したり、不完全燃焼を起こしたり、運転停 止したりする原因になります。

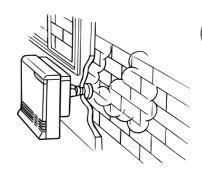



毛足の長いじゅうたんの上で使用する場合は、 機器の底面より大きく安定の良い丈夫な板な どを敷いて水平に設置する。 (メ)!

じかにじゅうたんの 上に置くと、じゅう たんが変色すること があります。



電気カーペットや温水マッ トの上に設置しない。


機器の重みで電気カーペットや温水 マットが故障する原因になります。

また、電気カーペットや温水マットの熱で機器が正しい制御を しないことがあります。



温風吹出し口の前にギャラリ(格子)を取付けない。

温度調節が正しく行われず火災の原因になります。

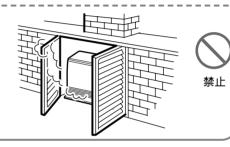

⚠危険

ガス漏れ に気づい たとき

ガス漏れに気づいたときはガス事業者(供給業者)の処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり電気器具(換気扇その他)のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しないでください。炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。

火をつけない。 プラグの抜き差し をしない。



電気機器(換気扇など)のスイッチの「入・切」をしない



すぐに使用をやめ、 ガス栓とメーター のガス栓を閉じる。



窓や戸を開けガスを外へ出す。



お買い上げの販売店、またはガス事業者(供給業者)に連絡してください。



給・排気 筒の点検 給・排気筒が正しく接続されているか、また給排気トップ先端部 がふさがれていないか確認する。



外れたり、ふさがれていると運転中に排ガスが室内に漏れ、一酸化炭素中毒の原因 になります。


安全に正しくお使いいただくために

危険

排気につ いて

室内排気厳禁

異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因に なります。

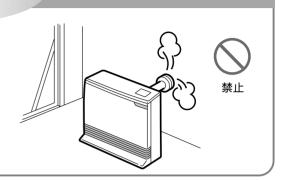

⚠警告

使用ガス ・電源に ついて

機器銘板に表示してあるガス種(ガスグループ) および電源 (AC100V・50-60Hz)以外では使用できません。




確認

表示以外で使用しますと、不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発点火および機器の故障の原因になります。

この機器の銘板は、本体右側面の下部に表示してあります。

銘板には製造年月も表示してあります。サービス を依頼されるときには忘れずに連絡してください。

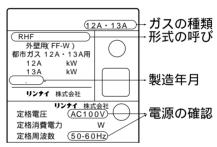

銘 板 (例、13A・12A用)

転居されたときにも、ガス種(ガスグループ) および電源が一致していることを、必ず確認してください。

わからない場合お買い上げの販売店、またはもよりのガス事業者(供給業者)に連絡してください。

給排気筒 の点検

給排気筒管・ホースをふさいだり、 位置をずらして給排気管管・ホースが外れないようにしてください。

運転中に排ガスが室内に漏れると、一酸化炭 素中毒の原因になります。





確認

火災予防 爆発予防

機器の周辺や上、排気口、吹き出し口前方でスプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを使用したり、放置しない。



熱で缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

機器や給排気口の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンなどの引火のおそれのあるものを使用したりしない。

引火、爆発の原因になります。



⚠警告


火災予防 爆発予防

給排気トップの近くには危険物(ガソリン、シンナー、灯油、ガスボンベなどの引火物)を置いたり使用したりしない。

爆発、および引火して火災の原因になります。


給排気トップ周辺の障害物(壁面など)とは、常に右図以上の距離を確保する。

防火上必要な寸法です。

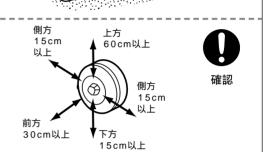

機器周辺は常に右図の離隔距離を 確保し、燃えやすい物などを置か ない。

機器の上や周囲に燃えやすい物を置くと、 火災の原因になります。

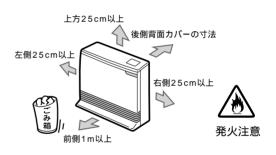


機器の上や周囲には燃えやすいものを置かない。また、可燃物(家具、カーテン、洗濯物など)を機器に近づけない。

火災の原因となります。

温風吹出し口や空気吸込み口に、 紙、布、異物などを入れたり、ふ さいだりしない。


火災、および温風温度が高くなり床面の変 色、ひび割れの原因になります。



予期せぬ事故の原因になります。必ずガス 栓を閉じてください。





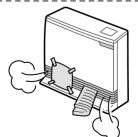







安全に正しくお使いいただくために

⚠ 警告

低温やけど 予防

温風の直接当たる場所で就寝しない。

低温風でも連続的に当たると低温やけどの原因になりま す。

(特に乳幼児、お子様、お年寄り、病人など、自分の意思 で身体を動かせない方。疲労が激しいとき、お酒や睡眠 薬を飲まれた方、皮膚や皮膚感覚の弱い方などがお使い のときは、周りの方が注意してください。)

温風をじかに長時間体に当てない。

体調悪化や健康障害の原因になります。



⚠注意

やけど・ ケガ予防

使用中および使用直後(5分程)は加湿皿へ の注水はしない。

温風吹出し口にふれない。ルーバーの風向 変更はしない。






温風吹出し口・及びその周辺は高温になっていますのでやけどの原因になります。

給排気トップにふれないこと。(使用中高温)

やけどやケガをする原因になります。

お子様の手の届く位置へ設置されるときは、防 護ネット(別売品)をご利用ください。





機器の上に乗ったり物を乗せない。

けがややけど、機器変形によるガス漏れ、不完全燃焼の おそれがあります。





点検やお手入れのときに、温風吹出し口やエアーフィルター部 のすき間に指を入れないでください。

ケガの原因になります。

小さなお子様が、いたずら しないように注意してくだ さい。

加湿皿の掃除は手袋をし て行う。



ケガをすることがあります。

手袋をする

/ 注意

やけど・ ケガ予防 温風吹出し口内部は熱交換器があり、高温です。 吸込み口内部はファンが回っています。指や鉛筆など入れない。



やけどやケガの原因になります。

特に小さなお子様のいるご家庭などご注意ください。

感雷・ 火災予防

電源コードを持って引き抜 かない。



電源コードを抜くときは、電源コード を持たずに電源プラグを持って抜く。

電源コードを引っ張ると電源コー ドが破損し、感電・ショート・火

災の原因となります。

禁止

コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100V以外で使わない。

たこ足配線などで指定された定格を 超えると、発熱による火災の原因に なります。



エアフィルターを外して運 転しない。

機器内部へのほこり詰まりによる故 障の原因となります。



禁止

電源プラグにほこりを付着 させない。(清掃する。)

電源プラグのほこりなどは、電源 プラグを抜き、乾いた布で拭き取 ってください。電源プラグにほこ りがたまると、湿気などで絶縁不 良になり、火災の原因となります。



電源プラグは根元まで確実 に差し込む。



差し込みが不完全な場合、感電や火 災の原因になります。また、いたん だ電源プラグ、緩んだコンセントは 使わないでください。感電・発熱に よる火災の原因となります。

電源プラグは、ぬれた手で 触らない。



感電やけがをすることがあります。

電源プラグを抜いて停止し ない。



禁止

電源プラグを抜いて運転を停止しま すと機器の過熱の原因になります。

電源コードは、破損したり 加工したりしない。



電源コードを切断して延長 禁止 しない。

いたんだ電源コードは使用 しない。

機器の設置は電源コードが コンセントに届く範囲内と する。

感電や火災などの原因となります。

水のかかる場所に設置しない。また機器 の上に花瓶や金魚ばちなどを置かない。 水がかかると、漏電、感電や火災の原因になります。





給排気トップにホースなどで水をかけ ない。

機器内に水が入ると感電・故障の原因になります。






異常時の注意

注意

暖房以外 の使用 禁止

衣類の乾燥など暖房以外の用途には使 用しない。

過熱や火災の原因になります。

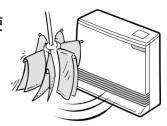



乾燥室・温室・動植物の飼育室など特 殊な場所への設置はしない。

植物が枯れたり、動物が死亡する場合があります。





温風 吹出し口 の手入れ

1カ月に1回以上は、温風吹出し口の ほこりを電気掃除機などで掃除してく ださい。この場合、必ず対流ファンが 止まってから行ってください。

温風吹出し口のルーバーを、強く押さえたり、衝 撃を加えたりしますとルーバーが折れたり曲がっ $^{\gamma}$ たりして、温風の方向が変わり、床(カーペット) などが変色することがあります。





魚警告

点火しない場合、ご使用中に異常な燃焼、臭気、異常音、異常な温度を感じ た場合、または使用途中で消火する場合はただちに使用を中止して、ガス 栓を閉めてください。



異常を感じたときば 故障かな?と思ったら(29ページ)を参照してください。 それでもおわかり にならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所に ご連絡ください。

《地震、火災など緊急の場合》

地震、火災など緊急の場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉じる。

ご自分での機器の分解・修理・移動や再設置はしないでください。



修理・改造には高度な専門知識が必要です。お客様ご自身で、工具を使用しての分解や修 理・改造は、絶対に行わないでください。

分解、修理禁止

おもわぬ事故や故障の原因になります。

気をつけていただきたいこと

雷のとき には

雷が発生したときは、すみやかに電源プラグをコンセントより抜いてください。

- ・雷による一時的な過電流で電子部品が損傷することがあります。(使用していなくても電源プラグを 差し込んだままですと損傷することがあります。)
- ・使用中に電源プラグを抜きますと機器上部が熱く なったり故障の原因になる場合がありますので、 雷が近づく前に運転を停止し、対流ファンが止ま ってから抜いてください。






プラグを抜く

積雪に 注意

給排気トップの周囲に積雪、つららなど がないようにしてください。

積雪で覆われたり、つららの落下により破損したり して、排気がじゅうぶんに排出されなくなると機器 の故障の原因になります。





落下物に 注意

棚の下など落下物の危険のある所では使用しないでください。

機器に落ちますと、機器が破損することがあります。





禁止

特殊な場 所では使 用しない

美容院、工場など、スプレーや化学薬品を使用したり、綿ぼこりの多い場所では使用しないでください。



埜ι⊦

シリコンを配合した枝毛用コート、ヘアートリートメント化粧品(枝毛用)は、点火ミスや途中消火など故障の原因となります。

設置場所

強い風の吹き込むところでは 使用しないでください。



ドアの近くに設置しないでく ださい。

やけどなどのおそれがあり危険です。



禁止

炎が風で消えることがあります。



禁止

排ガスが室内に入りやすい場所には設置しないでください。

室内の空気がよごれるおそれがあります。


機能と特長

このガスFF暖房機は、お部屋を快適に暖かくするようにと、次のような特長をそろえました。 機能と特長をじゅうぶんに活用していただき、暖かい冬をお過ごしください。

FFタイプ

クリーン暖房です。

屋外より燃焼に必要な空気を取入れ、燃焼 排ガスを屋外へ排出する強制給排気方式 (FF方式)ですから清潔・安心です。



室温調節 · 室温表示機能付

お部屋の中は、 快適暖房です。

お部屋の温度を、お好みの室温に設定して おくと調節機能(ガス比例制御式)が、ガ ス量と風量をコントロールし、快適な室温 に保ちます。設定室温・現在室温は、デジ タルで表示します。 ☞15ページ参照

また、表示部は、現在時刻、デジタル表示 おはようタイマー設定時 刻、おやすみタイマー設定 時間異常時のエラーコード などの情報を表示しお知ら せします。



ロック機能付

操作スイッチがロックで きます。

小さなお子様がいたずらしても、勝手に運 転しないよう、ロックすることができま ☞22ページ参照

くわしくは参照ページをごらんください。

ワンプッシュ点火

カンタン操作です。


運転 / 停止は、運転スイッチを押すだけの ワンプッシュ操作です。 ●14ページ参照



温風下吹出し

足もとから暖かい。

温風は、足もとから 吹出します。部屋の 空気を循環させなが ら暖房するのでむら が少なく快適です。



大 能 力

能力80号の大スペース用ですから学校 事務所などに最適です。

セーブ運転機能付

低めの経済暖房

セーブスイッチを押しておけば、設定室温 に達した後、30分後に1 、さらに30分 後に1 設定室温を下げるセーブ運転機能 付です。

この機能により、快適性を損うことなく経 済的です。

おはよう、おやすみタイマー付

暖かい部屋でお目覚め、暖 かくしておやすみ

おはようタイマーをセットしておけば暖か い部屋でお目覚めになれます。

・おはようタイマーはインテリジェント機 能付でセット時刻にはお部屋がほぼ設定室 温になる様に自動的に運転します。

24時間デジタル表示で、セットも簡単。

☞17~20ページ参照







おやすみダイマーのセットで、暖かい部 屋でおやすみになれます。

・おやすみタイマーは、30分・60分・ 120分の3つの設定時間からお好みに合 せてセットできます。設定時間が経過し た後、自動的に停止します。

☞21ページ参照

操作ふたカギ付

操作ふたはカギが できます。

小さなお子様がいたずらしても、勝手に運 転しないよう、操作ふたはカギができます。

☞14ページ参照



加湿皿付

乾燥から守ります。

吹出し口の内部に加湿皿が付いています。

☞23ページ参照

くわしくは参照ページをごらんください。

安全装置付

安心暖房

使用中の万一の事故を未然に防ぐ各種安全 装置付です。

立消え安全装置 過熱防止装置

各種の安全装置付 <>33ページ参照

フィルターサイン付

エアフィルターのほこりの 詰まりをお知らせします。

エアフィルターのほこり詰まりをお知らせ するフィルターサイン付。サインが点滅し たら、フィルターの掃除をしてください。

☞26ページ参照



記憶機能付


設定室温を忘れません。

停電しても、設定室温・セーブ運転・おは ようタイマーのセット時刻などは記憶して います。 ☞22ページ参照

急速暖房運転機能付

寒い朝でもすぐに暖か。

通常より約15%のパワーアップ運転で、 すばやく暖めます。 ☞22ページ参照



各部の名称とはたらき

FF暖房機の各部の名称とはたらきを紹介します。

外 観



使用上での注意事項が表示してあります。 ご使用前にお読みください。

加湿皿

内部に加湿皿があります。

△〒23~25ページ参照

温風吹出し口

温風の出口です。

加湿皿注水ふた

加湿皿に注水するときにここを開きます。

☞ 23ページ参照

操作部

□ 12ページ参照

操作ふたカギ

ふたにカギをすることに よりいたずらを防止しま す。

□ 14ページ参照

表示部

△〒12ページ参照

銘 板

ガス種・電源などが表示 してあります。

□ 13ページ参照

エアフィルター

空気中のほこりが機器内 へ入るのを防ぎます。

☞ 26ページ参照

ガス接続口


ガスの取入口です。

室温サーミスター

室温を検知します。

電源プラグ

電源コード

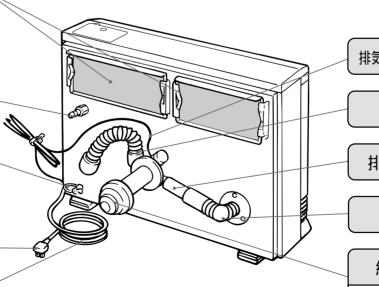

排気筒外れ検知リード線

給気筒

排気スライド管

排気エルボ

給排気トップ

別売品です。

操作部

おやすみスイッチ・ランプ

おやすみタイマーをセットまたは取消すスイッチです。

セット時にはランプ(緑 色)が点灯します。

△ 21ページ参照

おはようスイッチ・ランプ

おはようタイマーをセットまたは取消すスイッチ です。

セット時にはランプ(緑 色)が点灯します。


□ 17ページ参照

室温• 時刻表示部

設定室温・現在室温・現在時刻・おはようタイマー設定時刻・おやすみタイマー設定時間を表示します。

(3) 15~22ページ参照 また、異常時には安全装置の作 動内容を表示します。

□ 27・28ページ参照

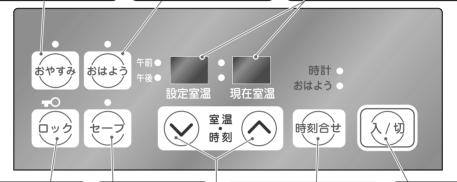

ロックスイッチ・ランプ

ロックをセットま たは取消すスイッ チです。

セット時にはラン プ(緑色)が点灯し ます。

② 22ページ参照

セーブスイッチ・ランプ

セーブ運転をセットまたは取消すス イッチです。

セット時にはラン プ(緑色)が点灯し ます。

□ 15ページ参照

時刻合せスイッチ・ランプ

現在時刻(時計) おはようタイマー運転の時刻合せをするときの切替スイッチです。

切替えは、ランプの点滅(緑 色)によりお知らせします。

△ 3 16ページ参照

|運転スイッチ

☞14ページ

室温・時刻調節スイッチ

設定室温・現在時刻・おはようタイマー設定時刻を調節するスイッチです。 室温・時刻調節スイッチには「」スイッチと「」スイッチの2種類があります。

表示部

フィルターサイン

フィルターのほこ り詰まりをお知ら せするランプです。

○ 26ページ参照

急速ランプ

急速暖房運転中で あることを表すラ ンプです。

(全) 22ページ参照

運転/燃焼ランプ

運転中および燃焼 中であることを表 すランプです。

□ 14ページ参照

フィルター

急速

運転/燃焼



使用方法

FF暖房機の使いかたです。お使いになられるときには必ず1~8ページの「安全に正しくお使いい ただくために」をお読みのうえ、安全な状態で使用してください。

初めてお使いになるときは

▲ 警告




機器銘板に表示してあるガス(ガスグループ)と使 用ガスが合っているか確認してください。 電源電圧がAC100V(50-60Hz)であることを 確認してください。

ガス種・電源・製造年月の確認

ガス種・電源(定格)電圧・製造年月は、機器右側面の銘 板に表示してあります。

雷源コードおよび雷源プラグの確認

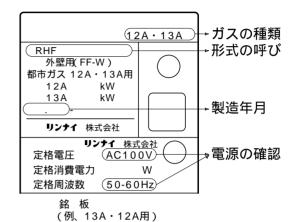

⚠注意



電源コードの引き回しが放熱(排気筒の放熱など)を受けない所にあるか確認してください。

電源プラグをコンセントに確実に差し込み接続してください。

お部屋のガス栓を全開にします。

暖房シーズン前に注意していただきたいこと

給・排気筒接続の確認

⚠危険



この暖房機をお使いになるシーズンの前には、給・排気筒が抜けたり、折れ曲がったりしていないか必ず確 認してください。

機器本体と給排気トップ周辺の確認

▲警告 -



機器本体・給排気トップの周辺にスプレー缶、ガソリン、ベンジンなど引火物や可燃物が置かれていないか 確認してください。




給・排気筒の異常が見つかりましたら、ご使用にならないで、お買い上げの販売店または、もよりの当社の支 社、支店、営業所などへご連絡ください。

操作ふたのカギのしかた

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、操作 部のふたはカギができる様になっています。 付属品の専用キーでカギをしてください。



専用キーを紛失されますと、カギがかかったまま開かなくなりますので、大切に保管してください。(付属品として2個入っています。)

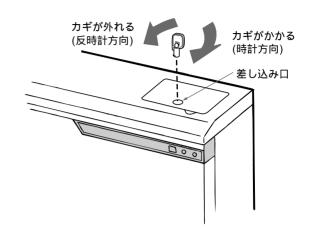


運転のしかた

運転スイッチを押します。

「運転/燃焼」ランプが緑色に点灯し、約20秒後にスパーク音がします。

点火すると、「運転/燃焼」ランプが緑色から赤色に変わり、バーナーに点火したことをお知らせします。

「運転/燃焼」ランプが赤色に変わってから約20秒後に 温風がでます。

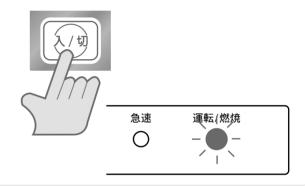



初めてご使用になるときや、しばらく使わなかったときは、運転操作をしても配管内に空気があるため、1 回の操作で点火しないことがあります。


スパーク音がして、約15秒程たっても点火しないときには、自動的に運転を停止します。そのときには、 いったん停止させ、再度運転操作を行ってください。

停止のしかた

運転スイッチを押します。

「運転/燃焼」ランプが消えます。

消火後、対流ファンは数分間回転し続けてから停止します。(機器内の温度が低くなるまで冷やすためです。) この間は、電源プラグを抜かないでください。

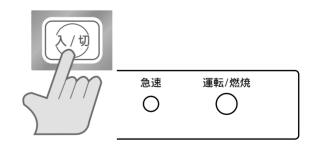

△ 注意



機器の運転中は、お部屋のガス栓の操作による停止や、電源プラグの引き抜きによる停止を行わないでください。故障の原因になります。

使用方法


室温調節のしかた

「室温・時刻」調節スイッチを押し、室温を 設定します。

初めて運転されるときは、設定室温が22 にセットされています。

室温表示部を見ながら「室温・時刻」調節スイッチの「 」 スイッチまたは「 」スイッチを押しお好みの設定室温を セットしてください。

設定室温は「L (約10) 「16」~「30」、「H」(連続して強燃焼)の範囲でセットできます。

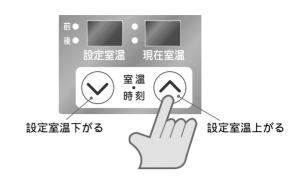

「室温調節」スイッチでセットした設定室温よりも、現在室温の方が高いときは、点火後、約90秒で、室温コントロールが働き消火します。設定室温よりも現在室温が低くなるまで再度点火動作に入りません。

自動室温調節により、燃焼が停止するときがあります。そのときは、「運転/燃焼」ランプが赤色から緑色に変わります。 室温表示は、機器裏面の室温サーミスターの温度を表示していますので、お部屋の温度とは若干異なります。室温表示 は目やすとしてください。

お部屋の構造、設置場所、室外温度などによっては、設定された室温にならない場合があります。

セーブ運転のしかた

セーブ運転のセットは、運転中にしかできません。

「セーブ」スイッチを押します。「セーブ」ランプが点灯しセット完了です。

セーブ運転の取消しかた「セーブ」スイッチを、もう一度押します。





お部屋の構造、設定室温、室外温度などによっては、強連続燃焼のままセーブ運転をしないことがあります。 設定室温の表示は、最初にセットした設定室温から変わりません。

セーブ運転とは

お部屋を暖房し、床や壁などが暖まってくると、冷えているときに比べて同じ室温でも人体には少し暖かく感じます。 そこで暖め過ぎによる不快感の防止や燃焼量を低減させる目的で、室温が設定室温に達したら、機器が自動的に設定室温より低く室温調節する運転機能です。

現在時刻の合せかた

時刻を合せなくても、通常の運転には支障ありませんが、おはようタイマー運転はできません。 表示部を時計としてお使いになるときや、おはようタイマー運転するときは、次の手順で時刻を合せます。




例:午前10時35分に合せるとき

1 「時刻合せ」スイッチを1回押します。

表示部に、時刻が表示され「時計」ランプが点滅します。

はじめて時刻合せをするときは、表示部に「午前0:00」が表示されます。

2回目以降は、記憶している時刻が表示されます。

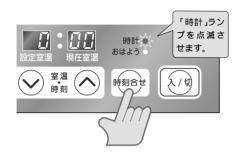

「時刻合せ」スイッチを押すことにより「時刻 合せ」、「おはようタイマー時刻合せ」、「現在 時刻」の順で切替えられます。

2「室温・時刻」調節スイッチを押して、午前10時35分に合せます。

「室温・時刻」調節スイッチの「」スイッチを1回押すと時刻が1分すすみます。

「 」スイッチを押し続けると、表示が連続して変わります。

連続して押し続けると「00」分になったあと、時の桁が1時間ずつすすみます。

「午前10:00」でいったん指をはなし、再度押しなおし、「午前10:35」で指をはなします。

「」スイッチを押すと時刻がもどる方向で変わります。変わり方は「」スイッチと同じです。



合わせる時刻によって「」スイッチと「」スイッチを使い分けて下さい。

3「時刻合せ」スイッチを2回押し時刻合せ完了です。

「時計」ランプと「おはよう」時刻合せランプが消灯し、時刻合せの完了です。

「時刻合せ」スイッチを押した時点で午前10時35分0秒からスタートし、表示部のコロンが点滅し時計が動きます。




「時刻合せ」スイッチを押した時点で午前10 時35分0秒からスタートし、表示部のコロン が点滅し時計が動きます。





時刻表示は、昼の12時は「午後0:00」夜の12時は「午前0:00」に合せます。 時刻表示の訂正も、上記の手順の1~3の操作をします。

使用方法

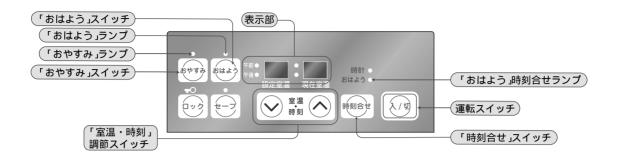

おはようタイマー時刻の合せかた

おはようタイマーは翌朝など、設定した時刻にお部屋がほぼ設定室温になるように暖房運転を開始するタイマー機能です。

例:午前7時10分に合せるとき

1「時刻合せ」スイッチを2回押します。

表示部に、時刻が表示され「おはよう」時刻合せランプが点滅します。 はじめて時刻合せをするときは、表示部に「午前6:00」が表示されます。

2回目以降は、記憶している時刻が表示されます。



「時刻合せ」スイッチを押すことにより「時刻合せ」、「おはようタイマー時刻合せ」、「現在時刻」の順で切替えられます。

2「室温・時刻」調節スイッチを押して、午前7時10分に合せます。

「室温・時刻」調節スイッチの「」スイッチを1回押すと時刻が1分すすみます。

「」スイッチを押し続けると、表示が連続して変わります。


連続して押し続けると「00」分になったあと、時の桁が1時間ずつすすみます。

「午前7:00」でいったん指をはなし、再度押しなおし「午

前7:10」で指をはなします。

「 」スイッチを押すと時刻がもどる方向で変わります。変わり方は「 」スイッチと同じです。

合せる時刻によって「」スイッチと「」ス イッチを使い分けて下さい。

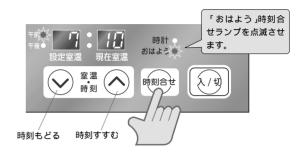

3 「時刻合せ」スイッチを1回押し時刻合せ完了です。 時刻合せ部分の「おはよう」時刻合せランプが消灯し、完了です。





おはようタイマー時刻合せは、必ず「おはよう」時刻合せランプの点滅中にセットを完了してください。1 分以上、次のスイッチを押さないでいると、現在時刻の表示にもどり、セットできなくなります。そのと きは、はじめからセットしなおしてください。

おはようタイマー時刻の変更は、1~3の操作で行ってください。

運転停止時、スイッチを押さない状態が約10分間続くと現在時刻表示は消灯します。

使用方法

おはようタイマー運転のしかた

/ おはようタイマー運転中は最大暖房能力を少` _、し押えて運転します。

1 時刻表示が現在時刻と合っていることを確認します。 合っていないときは、15・16ページ「現在時刻の合せか た」手順に従って合せます。 運転中で室温表示のときは、時刻表示に切替えます。





2 おはようタイマー運転時刻をセットします。

(季17ページ参照)

次回から同じ時刻におはようタイマー運転をするときは、あらためてセットする必要 はありません。そのときは、3からの操作をします。


3 運転スイッチを押します。

「運転/燃焼」ランプが、緑色に点灯し運転を開始します。

(学14ページ参照)

すでに、運転中のときは押す必要はありません。





4 「室温・時刻」調節スイッチで室温をセットします。

(3~15ページ参照)

通常運転のときと同じ設定室温でよい場合はセットする必要はありません。






おはようタイマー運転室温設定時に設定室温27 以上は設定できません。設定室温を27 以上にセットしている場合は、自動的に26 設定となります。

5 「おはよう」スイッチを押します。

燃焼が停止し、「運転/燃焼」ランプが緑色になり、「おはよう」ランプが点灯しセット完了です。

表示部は、セットした時刻を約10秒間表示し現在時刻表示に変わります。 おはようタイマー時刻の確認は、「時刻合せ」スイッチを2回押します。さらにも う1回押すともとの表示に戻ります。





6 セットした時刻に設定室温になる様に運転を開始します。

セット時刻の1時間前にお部屋の室温を検知して運転を開始する時間を自動的に決めます。 点火後、「運転/燃焼」ランプが緑色から赤色の点灯に変わります。 セットした時刻になると「おはよう」ランプが消灯して、通常の運転になります。

おはようタイマー運転の取消しかた

運転スイッチ、または「おはよう」スイッチを押します。運転が取消されランプが消灯します。



おはようタイマー運転開始前に、電源プラグをコンセントから抜いたり停電したときは、現在時刻の時計機能が止まるため、おはようタイマー運転は開始されません。

お部屋の室温を設定室温にするのに1時間以上かかる場合は、セット時刻になっても設定室温にならないときがあります。

△注意



おはようタイマー運転をセットするときには、機器の前方に物がないことを確かめてください。 ☞4ページ参照

使用方法

おやすみタイマー運転のしかた

/ おやすみタイマー運転中は最大暖房能力を少 / (し押えて運転します。

おやすみタイマーは、おやすみ前など、しばらくしてから自動的に暖房運転を停止させるタイマー機能です。 おやすみタイマーの設定時間は、30分・60分・120分の3通りで、下記の手順でセットしてください。 おやすみタイマー運転は、運転中しかセットできません。運転中以外は、運転スイッチを押してからおやすみタイ マーをセットしてください。

例:おやすみタイマーの設定時間を30分にセットし運転するとき

1 「おやすみ」スイッチを1回押し表示部に 「30」を表示させます。

60分のときは2回、120分のときは3回押します。

「おやすみ」スイッチを押す回数によって、次のように切替わります。

30 60 120 設定室温、現在室温 (タイマー取消し)

「おやすみ」スイッチを1回押すと「おやすみ」ランプが点灯し、表示部に「30」が表示され、おやすみタイマーがセットされます。

表示部は、セットした時間を約10秒間表示し設定室 温・現在室温表示に変わります。

2 設定時間経過後に運転停止します。

運転停止する約5分前に「おやすみ」ランプが点滅し運転 停止をお知らせします。

停止すると、ランプ類は、すべて消灯します。(ロックがセットされていれば、ロック ランプは点灯しています。)



おやすみタイマー運転の取消しかた

「おやすみ」スイッチを押しおやすみランプを消灯(タイマー取消し)します。

おやすみタイマー60分・120分も同じ方法でセットしてください。




おやすみタイマー運転時に設定室温27 以上は設定できません。設定室温を27 以上にセットしている場合は、自動的に26 設定となります。

おやすみになるときは、タイマー運転以外では使用しないでください。

急速暖房運転

寒い朝など、お部屋をすばやく暖めるために設定室温より現在室温が低い場合に限って、運転開始から15分以内の急速暖房運転を自動的に行います。 急速暖房運転中は表示部の「急速」ランプが点灯します。





運転開始から15分以内に限って強燃焼よりさらに大きな能力を出して運転しますが、お部屋の温度が設定室温(室温調節スイッチでセットされた温度)より高いときや運転スイッチを入れてから15分以上経過したときは、急速暖房運転はされません。

再度急速暖房運転を行いたいときは、一旦停止させてから、再度運転操作をしてください。

ロックのしかた

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、ロック機能がついています。

「ロック」スイッチを押します。

「ロック」ランプが点灯しロックされます。

ロックの取消しかた

再度「ロック」スイッチを1秒間以上押します。





運転中にロックをセットしたときは、運転スイッチの停止操作以外は、操作できなくなります。 停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。 おはようタイマー待機中にロックをセットしたときは、運転スイッチ以外の操作ができなくなります。 「ロック」ランプ点灯中に運転する場合は、ロックを取消してから運転スイッチの操作をしてください。

記憶機能

電源プラグを抜いたり、停電しても、一度セットした設定室温、セーブ運転の選択、おはようタイマー時刻は記憶しています。

次回運転するときは、同じ設定となります。

設定室温を27 以上に設定している時、おはようタイマー運転、おやすみタイマー運転を行った場合は、26 設定となります。

使用方法

お部屋が乾燥するときは、加湿皿へ注水し加湿してください。

加湿皿への注水のしかた


加湿皿注水ふたを開きます。

ルーバーをつまんで引きます。

注水口に注水します。

やかんなどで静かに水位線まで水を入れます。注水が終わりましたら加湿皿注水ふたをもとにもどします。

加湿量は(強連続運転、室温20 にて)1時間あたり約250ccです。加湿量が不足の場合、市販の加湿器をご使用ください。

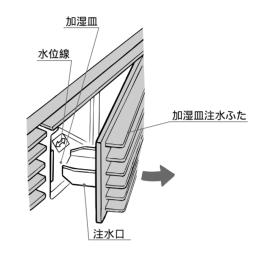

△ 注意



使用中および使用直後(5分程)は、熱くなっています。加湿皿への注水はやけどをするおそれがありますので行わないでください。



お部屋が結露しやすい状態のときは、注水をさけてください。 加湿皿に注水時、水位線を超えないように注水してください。(容量、約3000cc)

加湿皿注水ふたロックのしかた

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため加湿皿注水ふたは旋錠できる様になっています。

ロック

ロック用ねじを一ドライバーで左へ回します。

ロック用ねじ 加湿皿注水ふた (反時計方向) (反時計方向) ロック解除 (時計方向)

ロック解除

ロック用ねじを一ドライバーで右へ回します。

加湿皿の取外しかた

暖房シーズンが終わったときに行ってください。

温風吹出し口の取付けねじ6本を⊕ドライバーで外します。


温風吹出し口を下図の様に下部を手前に引いて外します。 注水口が引っ掛る場合がありますので注意してください。 外しにくい場合は、注水口を開けて取外してください。 加湿皿取付けねじを外して加湿皿を持ち上げながら取り 出します。

清掃後は逆の手順にしたがい必ず加湿皿を取付けます。 (忘れますと異常過熱の原因になります。)

▲注意 -



掃除・お手入れは、けがを防ぐためにも必ず手袋を はめて行ってください。

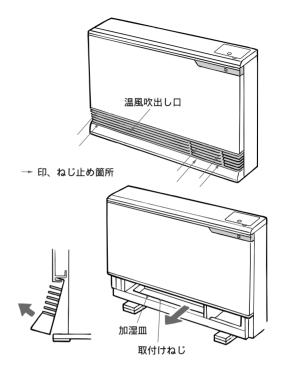

風向き調節のしかた

風向きは左右にかえることができます。

ドライバーなど適当な棒で左右ルーバーの向きをかえ調節 します。

△注意





使用中および使用直後(5分程)は、風向きの調節は 行わないでください。吹出し口周辺は熱くなってお り、やけどをするおそれがあります。



調節は何回も行うとルーバーが折れる場合がありますので、5~6回程度までとし、それ以上は行わないでください。

上下ルーバーは固定式ですので調節できません。

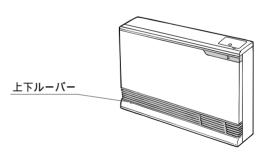

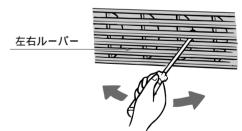

お手入れのしかた

安全にお使いいただけるよう点検とお手入れは定期的に行ってください。

日常の点検

機器が冷えているときに、行ってください。

⚠ 危険 -



給・排気筒の接続部が外れていないか確認してください。

▲警告



エアフィルター・加湿皿以外の部品は絶対に分解しないでください。

分解禁止

♪ 注意



給排気トップにカバーなどがしてあったり、近くに可燃物など置いていないか確認してください。 ガス管、電源コードが高温部に触れたり破損していないか確認してください。

器体のお手入れ

やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼってから拭いてください。

ベンジン、シンナーなど揮発性の物は絶対にご使用にならないでください。

塗装の色があせたり樹脂の部品が変形したりします。



機器本体には安全に関する注意ラベルが張ってあります。汚れたり読めなくなったときは、やわらかい布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際には、はがれないようにご注意ください。もしはがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所で新しいラベルを再購入のうえ、張り替えてください。

加湿皿のお手入れ

加湿皿が水アカやゴミで汚れたときは24ページの加湿皿の取外しかたにしたがい加湿皿を取外して水洗いしてください。

掃除が終わりましたら、もとどおりに加湿皿を取付けてください。

加湿皿は、ホーロー仕上げになっています。床へ落としたり衝撃を加えたりすると、ホーローが破損する場合があります。

△注意



加湿皿の清掃・お手入れはケガを防ぐために手袋をはめて行ってください。

手袋をする



長期間お使いになると、水にとけ込んでいるいろいろな成分が蒸発した後に白い粉として残り、加湿皿内部に付着します(特に害になることはありません。)

また、水を入れたまま使用しないでおくと水あかや藻が発生して不衛生です。いずれも加湿皿を取り出して 水洗いします。

温風吹出し口のお手入れ

1カ月に1回以上は、温風吹出し口のほこりを電気掃除機などで掃除してください。このときは、必ず運転を止 め、機器が冷えてから行ってください。

温風吹出口のルーバーを、強く押したり、衝撃を加えたりしないでください。ルーバーが折れたり、曲がったり して、温風の方向がかわり、床(カーペットなど)が変色することがあります。

温風吹出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではありません。

やわらかい布で、拭き取ってください。



掃除・お手入れは、ケガを防ぐためにも手袋をはめて行うことをおすすめします。

エアフィルターのお手入れ

フィルターサインが点滅したときは必ず掃除をしてくださ ll.

エアフィルターに、ほこりやゴミがたまると、フィルタ ーサインが点滅します。このときは必ず運転を止め、機 器が冷えてから、すみやかに掃除してください。

フィルターサインが点滅していなくても、ほこりがたま っていると思われるときは、お部屋の掃除などのときと いっしょに、1週間に1回程度掃除されると快適にお使 いいただけます。

エアフィルターは、取外すことができますのでフィルタ 一の表・裏のほこりを電気掃除機や、はたきでよく掃除 してください。


油などで特に汚れたときは、洗剤で手早く洗い、水気を よくはらってから、じゅうぶんに乾燥させてください。 掃除が終わりましたら、確実にエアフィルターを取付け てください。

▲注意・



原因になります。

エアフィルターを外したまま運転すると故障の

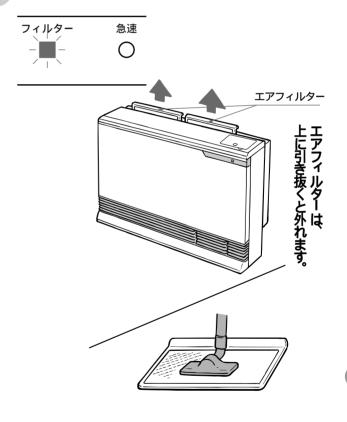

フィルターサインが点滅したままご使用を続けますと、センサーが異常と判断し、自動的に運転を停止することがあり ます。

停止すると室温表示部に「【Y」を表示し、「運転/燃焼」ランプが点滅し、安全装置が働いたことをお知らせします。 このようなときは、エアフィルターをすみやかに掃除してください。



室温表示部



安全装置が作動したときの処置

万一のとき、以下の安全装置が働きガスを止めます。安全装置が働いたときは、表示部の故障表示と「運転 / 燃焼」ランプの点滅でお知らせします。

安全装置作動時の表示		4 4 4 4 4	15L
「室温表示」ランプ	「運転/燃焼」ランプ	安全装置	働き
「 5 3 」 点滅		ス パ - ク 安 全 装 置	点火時スパークが正常に飛ばないときに 作動し運転を停止させます。
「 <i>12</i> 」点滅 ^{午前} _{午後}		大沙马克人杜里	使用中にバーナーの炎が消えた場合に安 全装置が働き、生ガスの放出を防止しま す。
「 / / 」点滅 ^{午前} _{午後}	点滅(赤色)	立消え安全装置	点火時、バーナーが着火しなかったときなどに安全装置が働き、生ガスの放出を防止します。
「 / 4 」点滅		過熱防止装置 (温度スイッチ (温度サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止 め運転を停止させます。
日報● 日本		過熱防止装置 (温度ヒューズ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止 め運転を停止させます。
消灯 (午前 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	消 灯	過電流防止装置 (電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、ヒューズを切り 運転を停止させます。
消灯	(停電)消 灯		
「 00 」点滅 ^{午前 ●}	(再通電) 0.2秒以上の停電 	停電時安全装置	停電中は使用できません。安全装置が働き、ガス通路を止め運転を停止させます。
「 90 」点滅 ^{午前 ●}	点 滅 (赤色)	排気筒外れ 検知装置	排気筒が外れたときに作動し、運転を停 止させます。



安全装置が作動したあと、点検して再点火しても、たびたび同じような作動を繰返すような場合や、下表の安全装置作動時の表示にない表示が出たときは、お買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。

原因	処 置 方 法
点火装置の故障のときに作動します。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの 当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。
ガス栓が開きたりなかったときや、強い風が吹いたとき などに作動します。	- 点検後、再運転してください。
ガス栓が閉まっていたり、開きたりなかったときなどに 作動します。	無保役、 竹 建和ひて <i>、に</i> こい。
エアフィルターがほこり詰まりしていたり、または温風 吹出し口に障害物があるときなどに作動します。	エアフィルター部の掃除や、障害物を取除いた後しばらく(5~6分)してから再運転してください。(電源プラグは対流ファンが回っているあいだは抜かないでください。)
異常過熱状態になったときに作動します。	機器を冷やしても再運転できません。修理が必要です。 お買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、支店、 営業所などへご連絡ください。
電気回路がショートしたときなどに作動します。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの 当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。
停電したときに作動します。	通電したら、再運転してください。(停電中は、ガス栓を 閉めておいてください。)
強い外力などにより排気筒が外れたときに作動します。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの 当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

次のことを調べてください。

現象	点 検 の ポ イ ン ト	参照ページ
運転スイッチを押しても運転しない。 (「運転/燃焼」ランプが緑色点灯	電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか。 ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 停電ではありませんか。	13 27
しない)		
点火しない	お部屋のガス栓が全開になっていますか。	13
(「運転/燃焼」ランプが赤色点灯 に変わらない)	ガス管内(ガスホース)に空気が残っていませんか。	14
/t m + 1- "	エアフィルターに、ほこりがたまっていませんか。 (フィルターサインは点滅していませんか)	26
使用中に消火する	温風吹出し口がふさがっていませんか。	4
	給排気トップの先端がふさがっていませんか。	8
	室温調節が働いていませんか。 (「運転/燃焼」ランプが緑色で点灯している)	15
よく暖まらない	設定室温が低くありませんか。 部屋の窓や戸が開いていませんか。	15
	お部屋のガス栓は全開になっていますか。	13
ガス臭い	ガスの接続は、確実ですか。 強化ガスホースがいたんでいませんか。	1

こんなときは故障ではありません。

現象	原 因 と 対 策
シーズン始めや、長時間運転しなかった後、なかなか点火しない。 (「運転/燃焼」ランプが赤色点灯 しない)	点火(「運転 / 燃焼」ランプが赤色点灯)するまで点火操作を繰返します。
初めて運転したときや、シーズン 始めには、煙やにおいが出る。	内部の熱交換器などに付着している油やほこりが焼けるためです。しばらく換気しながらご使用ください。また、フローリングのワックスなどが温風に加熱されて、におうことがあります。
点火したときや、消火した後「コ ツン」「コツン」という音がする。	ガス通路を開閉するための電磁弁(電気で開閉するガス弁)が作動するときの音です。
点火したとき、「ボッ」という音が する。	点火音がする場合があります。
運転してもすぐ温風が出てこない。	冷風を出さないようにしてあります。機器内部が暖まると、自動的(点火後約 20秒程して)に温風が出はじめます。
運転中に「シャー」と音がする。	ガスの通過音がする場合があります。
点火後や、消火後に「チリ」「チリ」 とキシミ音が出る。	熱交換器などが加熱や冷却される際に金属が膨張・収縮して起こる音です。
停止してもすぐに対流ファン(温 風)が停止しない。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。
誤って電源プラグを抜いてしまったため、すぐ差し込んで運転操作をしたが点火しない。	内部が冷えるまで数分間待ってから再度、運転操作をしてください。
寒い日、給排気トップから白い煙が出る。	排気ガス中の水蒸気が湯気として白く見えるもので異常ではありません。

このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、支店、 営業所などへご連絡ください。

▲警告

不完全な処置は、事故のもとになりますので、絶対にお客様ご自身での分解、修理はしないでください。

長期間使用しない場合・保守点検

シーズンオフ(長期間使用しない場合)

シーズンオフには、お手入れをしてください。

(今25ページ参照)

温風吹出し口を外し、加湿皿の水を取出してください。

(今25ページ参照)

エアフィルターのほこりを取除いてください。

(☞26ページ参照)

よくお手入れのうえ、ガス栓を閉め、電源プラグはコンセントから必ず抜いてください。

「取扱説明書」を紛失しないようにしてください。

シーズンオフにも設置したままにされることが原則です。

やむなく、取外して収納する場合は、お買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所 などへ 作業をご依頼ください。(有料)

▲ 警告



お客様自身で移動したり、設置したりしないでください。

機器の下にあるじゅうたんや畳などを交換する場合はお買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、 支店、営業所などへご相談ください。(作業が必要な場合は有料です)

3年毎の保守点検について

FF暖房機を長期間、快適にお使いいただくためには、日頃のお手入れはもちろんですが、定期的に(3シーズンに1回程度が保守点検」を受けられることをおすすめします。

保守点検の費用はお客様のご負担になります。

保守点検の内容

専門のサービス員がFF暖房機の性能、機能について正常であるかを診断し、必要に応じて修理作業、簡単な清掃を行います。

(修理が必要なときは、お客様にご相談のうえ、実施するか否かを決定します。)

点検項目は次の内容です。

設置状態[給・排気筒接続、ガス接続]

燃焼室周辺

ガス通路

電気特性

操作性

安全装置

アフターサービスについて

サービスを依頼するときは、

29ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明な場合には、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご依頼ください。

アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。

- (1)おところ(建物名、部屋番号) お名前、電話番号
- (2)製品名...FF暖房機
- (3)形式の呼び…機器右側面の銘板に記載してあります。 (詳しくは13ページをご覧ください。)
- (4)ガスの種類…機器右側面の銘板に記載してあります。(詳しくは13ページをご覧ください。)
- (5)現象(表示の状態などできるだけ詳しく)
- (6)訪問ご希望日

転居されるときは

▲ 警告 —



ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。ガスの種類が異なる地域へ転居されるときには、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。改造による費用は保証期間中でも有料となります。

この機器は12A・13AおよびLPガスの供給地域においてのみ、部品の交換や調整によりご使用になれます。

据付場所を変更するときは

▲ 警告 -



据付場所を変更されるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所などにご依頼ください。

保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

この機器の補修用性能部品の保有期間は製造打切後7年です。

(性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。)

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

お客様の個人情報の取り扱いについて

当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。




仕様


品	名	RHF-1004FTⅢ	
形	式 の 呼 び	RHF-1004FTⅢ-1,-2	
	燃 焼 方 式	強制燃焼式	
種 類	給排 気 方 式	密閉式	
	放 熱 方 式	強制対流式	
点	火 方 式	連続スパーク点火	
外形	寸法(単位mm)	高さ670×幅930×奥行315(本体200)	
質	量(本体)	41kg	
暖房適室	木 造	24畳まで(寒冷地24畳まで)	
阪 方週至	コンクリート	32畳まで(寒冷地38畳まで)	
	電源	AC100V 50-60Hz	
電気関係	消費電力	117W(通電時 3W)	
	電源コード長さ	約2m	
給排気筒	壁貫通部穴径	8 0 m m	
給排乳间	延長最大長さ	4m3曲リ	
安	全 装 置	過熱防止装置(温度サーミスター、温度スイッチ、温度ヒューズ) 過電流防止装置(電流ヒューズ) 漏電安全装置 立消え安全装置(フレームロッド3本) 停電時安全装置 排気筒外れ検知装置	
ガ	ス 接 続	R 1 / 2(TU接続可)	
17	力 属 品	標準据付け部品一式 取扱説明書(保証書付)事業所一覧 設置工事説明書 操作ふた専用キー(2個)	

使用ガ	iス・使用ガス -	グループ	形式の呼び	1時間当たりのガス消費量
初士ガフ田	13A		RHF-1004FT -2	11.2kW(9600kcal/h)
都市ガス用	12A		RHF-1004FT -2	10.4kW(8950kcal/h)
l	_ P ガ	ス	RHF-1004FT -1	10.8kW(0.77kg/h)

寸法図

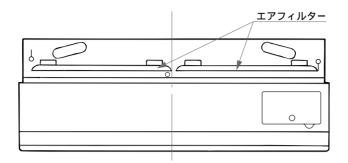

単位:mm

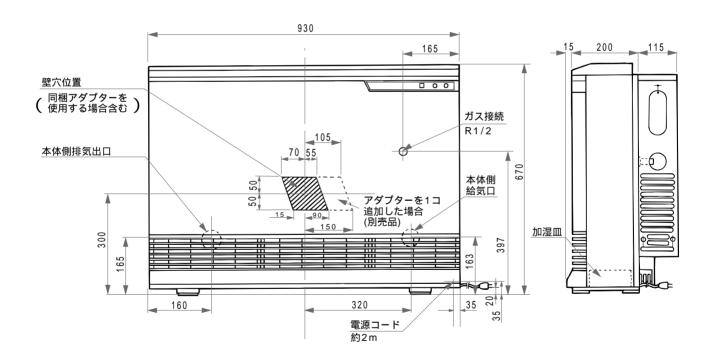

形式の呼び RHF-1004FTII-1,-2 リンナイガスFF この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお属 本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障 とをお約束するものです。	量けしたものです。
1.保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上2.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談3.ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの先」一覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店4.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してく5.保証についての規定は下記をご覧ください。	・ 体を対象とします。 、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 ください。 販売店に修理がご依頼できない場合には、別添の「連絡 ・営業所・出張所にご相談ください。
無料修	理規定
1.取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの弊社窓口が無料修理いたします。 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申り受けます。 3.保証期間内でも次の場合には有料作でになります。 (イ)使用上の誤りおよび不当なが、な造による故障および損傷。 (ロ)お買い上げ後の即で、、「の移動」などによる故障および損傷。 (ハ)火災、水害、震、差しの他のでなどによる故障および損傷 (ハ)火災、水害、震、差しの他のでなどによる故障および損傷 (ハ)火災、水害、震、差しの他のでなどによる故障および損傷 (ハ)火災、水害、震、差しの他のでなどによる故障および損傷 (ハ)火災、水害、震、差しの他のでなど、公害や異常電圧によるがよび損傷 (ハ)火災、水害、震、差しの他のでなどによる故障および損傷 (ハ)火災、水害、震、差しの他のでなどによる故障および損傷 (ハ)火災、水害、震、差しの他のでなどによる故障および損傷 (ハ)火災、水害、震、差しの他のでなどによる故障および損傷 (ハ)火災、水害、震、差しの他のでなどによる故障および損傷	(へ)本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない合あるいは字句が書き替えられた場合。 (ト)担じの燃料、使用電源(電圧)の使用による故障の損傷。 」ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場合では日本国内においてのみ有効です。 いってればいまいははののはいまれてのよいでは、場合です。従ってこの保証書に、保証、発行している者(保証責任者)およびそ以、表者に対するお客様の法律上の権利を制限するりません。保証期間経過後の修理などにつてごれ、り場合は、お買い上げの販売店または別添「連絡先・覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社支店・営業所・出張所にお問合せください。 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にいて詳しくは取扱説明書をご覧ください。
お買い上げ日	年 月 日
販売店名住 所電話番号	扱 者 印
お客様へ この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、 リンナイ株 〒454-0802 名古屋	式会社

連絡先

社 **2**052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 東日本営業本部 **2**03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目6番6号 **☎**03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目6番6号 関東支社 東京支店 **2**03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目6番6号 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7 - 1 北関東支店 **☎**048(667)4321 東関東支店 **23**043(273)3360 . [_ , [. . 三ツ沢上町4番10号 **☎**045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区 南関東支店 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目5 - 5 東北支社 **2**022(238)8315

札幌支店新潟支店 **2**011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北 -条東2丁目 〒950-0864 新潟市紫竹2丁目1 - 74 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 **☎**025(247)6610 中部支社 **23**052(363)8001 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号 **☎**06(6786)3601 〒733-0833 広島市西区商エセンター3丁目4番21号 〒733-0833 広島市西区商エセンター3丁目4番21号 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号 中四国支社 **2**082(277)5131 広島支店 **23**082(277)5131 高松支店 **☎**087(821)8055 **2**092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号



1004F-663(00) 051209